


# SKRÅLLAN DOLL

## Sound module instructions

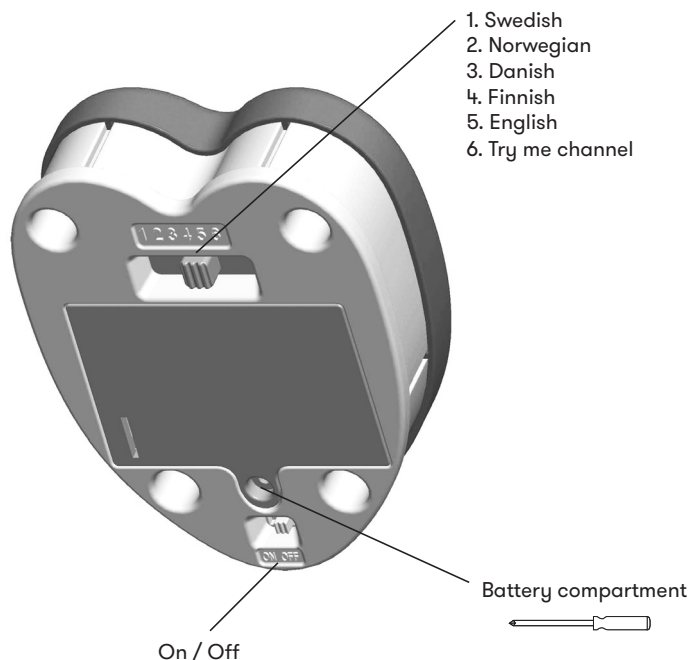

## Battery Instructions

**SE** Inklusive 3 demonstrationsbatterier som bara håller en begränsad tid. Därefter skall 3 AAA/LR03 batterier sättas i. Kom ihåg att vända + och - åt rätt håll.

Använd skruvmejsel för att öppna batteriboxen. Lägg i batterierna med + polen mot + och - polen mot -. Följ de ingraverade markeringarna i batteriboxen.

### OBS!

Byte av batterier bör alltid göras av en vuxen. Blanda inte nya och gamla batterier. Använd inte olika batterityper samtidigt. Försök aldrig att ladda batterier som inte är laddningsbara. Batterier som laddats ur ska tas bort ur produkten. Försök inte att kortsluta batterikontakterna. Tag bort batterierna om produkten inte ska användas under längre tid. Laddningsbara batterier måste tas bort ur leksaken innan de laddas. Laddningsbara batterier får endast laddas under uppsikt av vuxen. Endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas får användas. Spara denna information för framtida referens.

**NO** Inklusive 3 demonstrasjonsbatterier som kun varer en kort periode. Deretter må det settes i 3 AAA/LR03 batterier. Husk å sette + og - riktig vei.

Bruk en skrutrekker for å åpne batterideksel. Legg inn batteriet med + pol mot + / - pol mot -. Se inngraverte markeringer i batteriboksen.

### Merk!

Skiftning av batterier bør alltid gjøres av en voksen. Bland ikke nye og gamle batterier. Bruk ikke forskjellige batterityper samtidig. Forsøk aldri å lade batterier som ikke er oppladbare. Brukte batterier skal fjernes fra varen. Forsøk ikke å kortslutte batterikontaktene. Ta ut batteriene hvis varen ikke er i bruk over en lengre periode. Ved bruk av oppladbare batterier, må disse tas ut av leketøyet, for å opplades. Opplading må gjøres under oppsikt av en voksen person.

Bare batterier av samme eller likeverdig type som anbefales, må anvendes. Ta vare på denne informasjonen som fremtidig referanse.

**DK** Inklusive 3 demonstrationsbatterier som kun holder i en begrænset periode. Därefter skal der isættes 3 AAA/LR03 batterier. Husk at vende + og - korrekt.

Anvend en skruetrækker for at åbne batteriboksen. Monter batterierne med + pol mod + og - pol mod -. Følg de indgraverede mærker i batteriboksen.

### Bemærk!

Udskiftning af batterierne bør altid foretages af en voksen. Bland ikke nye og gamle batterier. Anvend ikke forskellige batterityper samtidigt. Forsøg aldrig at genoplade batterier der ikke er genopladelige. Udtjente batterier skal fjernes fra varen. Forsøg ikke at kortslutte batterikontakterne. Tag batterierne ud hvis varen ikke anvendes i en længere periode. Evt. genopladelige batterier, skal tages ud af legetøjet inden de oplades. Genopladelige batterier må kun oplades, under opsig af en voksen. Kun batterier af samme eller lignende type som anbefalet, skal benyttes. Gem denne information til evt. senere brug.

**FI** Sisältää 3 esittelyparistoa jotka toimivat vain lyhyen ajan. Vaihda paristot. 3 AAA/LR 03 paristoa. Muista laittaa + ja - oikein.

Avaa paristokotelo ruuvimeisselillä. Asenna paristot + napa + merkkiä kohti ja miinusnapa - merkkiä kohti. Katso kotelon sisällä olevia merkintöjä.

### Huom!

Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Aseta paristot oikea napaisuus huomioiden. Älä sekoita uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja keskenään. Paristojen syöttöliittimiä ei saa oikosulkea. Poista tyhjät paristot. Ladattavat paristot on poistettava lulesta lataamista varten. Ladattavat paristot saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Käytä ainoastaan suositeltuja tai vastaaventyypisiä paristoja. Säilytä nämä tiedot tulevaa käyttöä varten.

**GB** Three demonstration batteries with a limited life are included. Once flat, they should be replaced with three 3 AAA/LR03 batteries. Please remember to insert these correctly (+to+and-to-).

Use screwdriver to open lid of battery compartment. Insert batteries. + facing + position and - facing - position in battery compartment. See engraved positions in battery compartment.

### N.B.:

Batteries should always be replaced by an adult. Never use old batteries together with new ones. Do not use different types of batteries simultaneously. Never try to charge batteries that are not rechargeable. Flat batteries should be taken out of the product. Never short-circuit the battery contacts. Remove the batteries when the product is not being used for prolonged periods. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Please keep this information for future reference.



## Skrållan®

Head office, Sweden: Micki Leksaker AB  
Industrivägen 7 SE-355 73 Gemla  
Phone +46 (0)470 704150  
E-mail: info@micki.se  
www.skrallan.se