

Weaving frame

Use warp yarn 12/6


1.

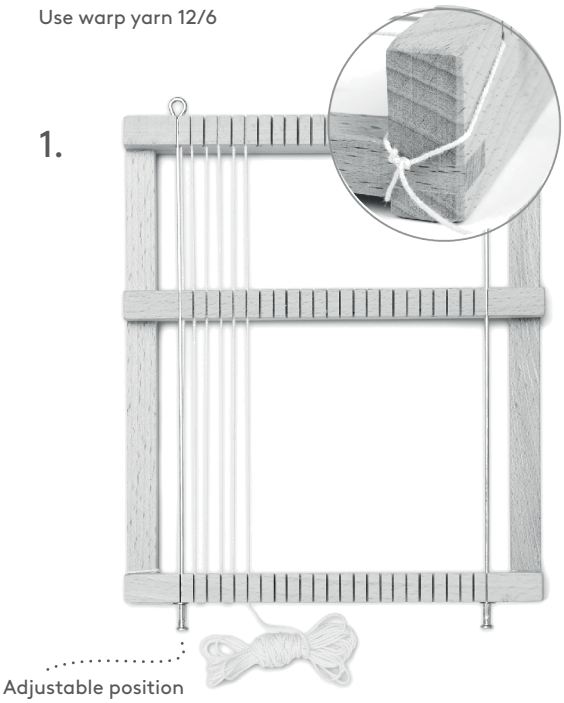


2.

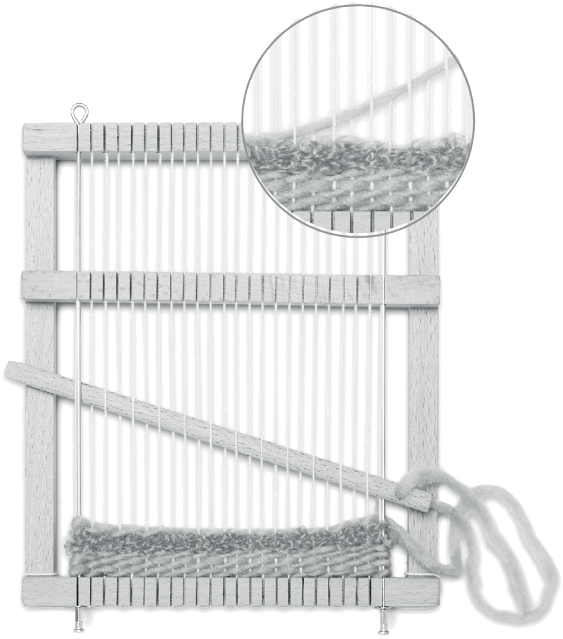


3.

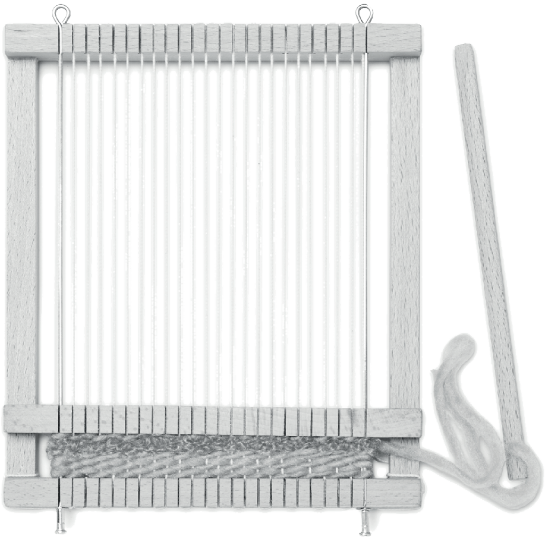


4.

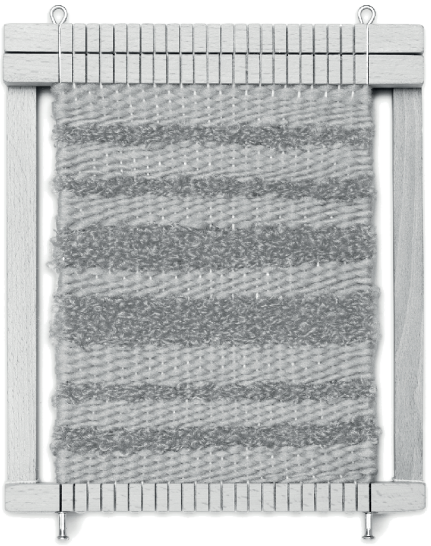

5.

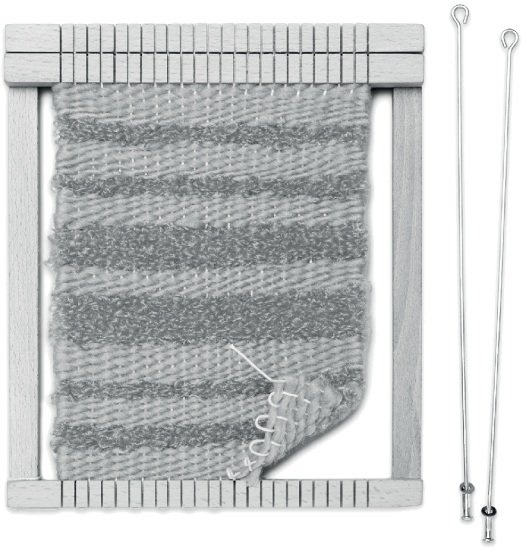

6.

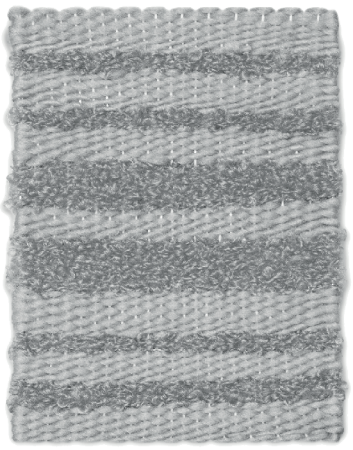

MICKI®

Head office, Sweden: Micki Leksaker AB Industrivägen 7 SE-355 73 Gemla
Phone +46 (0)470 704150 E-mail: info@micki.se mickiofsweden.com

SÅ VARPAR DU MICKIS KVADRATISKA VÄVRAM

Att väva med en liten vävstol eller vävram är roligt och kreativt för både barn och vuxna. Med dom kan barnen väva fina mattor till dockskåpet, en duk till blomkrukan eller färgglada underlägg till fikat.

Men hur gör du egentligen när barnets vävram behöver varpas på nytt?
Det kan vara lite knepigt – därför har vi satt ihop en liten guide för att hjälpa dej att kunna fortsätta med dina och barnens pyssliga äventyr!

VARPA MICKIS RUNDA VÄVRAM

För att ta av befintlig varp:

1. Ta bort metallpinnarna. Behöver skruvas av i ena änden.
2. Klipp av varpen i hörnen på ytterkanterna.
3. Dra av varpen från gliporna. Ett tips är att klippa av alla öglor och knyta ihop dom två och två så att du får fransar och undviker att väven glesnar.
4. Låt metallpinnarna vara borttagna tills vävramen är omvarpad.

Steg 1 – Fäst varpen i ett hörn:
Börja med att trä varpen genom första glipan i ett av hörnen på vävramen. Knyt sedan fast varpen i hörnet.
OBS: Se till att metallpinnarna är borttagna under hela varpningsprocessen.

Steg 2 - Trä varpen över till motsatt glipa:
För varpen till motsatt sida av ramen och trä den genom glipan på andra sidan (rakt över).

Steg 3 - Fortsätt varpa:
Fortsätt att trä varpen fram och tillbaka genom alla glipor på ramen. Se till så att varpen blir jämnt spänd. Knyt fast varpen i det andra hörnet på samma sida som du började.

Steg 4 - Sätt tillbaka metallpinnarna:
När hela ramen är varpad och varpen är fastknuten, sätt tillbaka metallpinnarna. Dessa behöver vara på plats när du börjar väva.